

# Наружное освещение - Фара в сборе



Снятие и установка

## Снятие



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работе с автомобилями, оснащенными ксеноновыми фарами, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Невыполнение указанных требований может привести к облучению ультрафиолетовыми лучами, тяжелому поражению электрическим током, ожогам или взрыву. Следите за тем, чтобы фары были все время выключены. Носите защиту для глаз и рук. Никогда не включайте фары и не проверяйте лампы с патронами, извлеченными из фары.

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.  
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Specifications (414-00, Спецификации).
2. Снимите решетку радиатора.  
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Radiator Grille (501-08, Снятие и установка).
3. Снимите фару.
  - Освободите 2 зажима
  - Отсоедините электрический разъем.

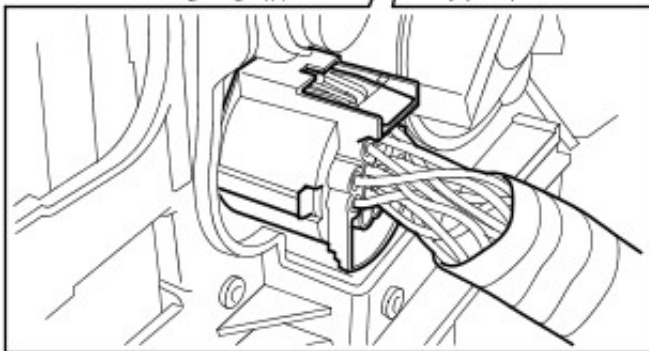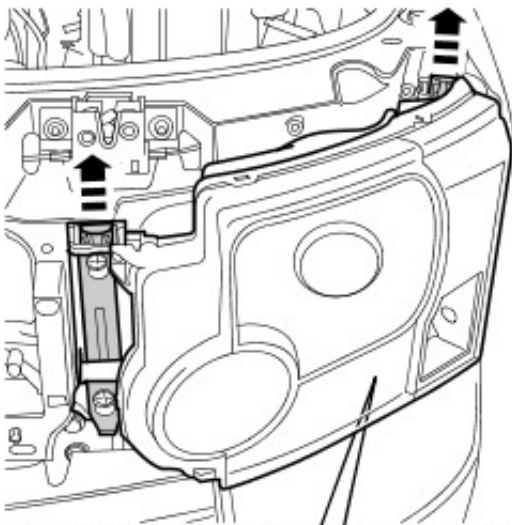

E49565

## 4. Примечания:




На рисунке показана высокотенсивная газоразрядная лампа.



Если разборка производилась только с целью обеспечения доступа к другим компонентам, то дальнейшие разборочные операции выполнять не следует.




Если в фаре лежит пакет с силикагелем, не вынимайте его.

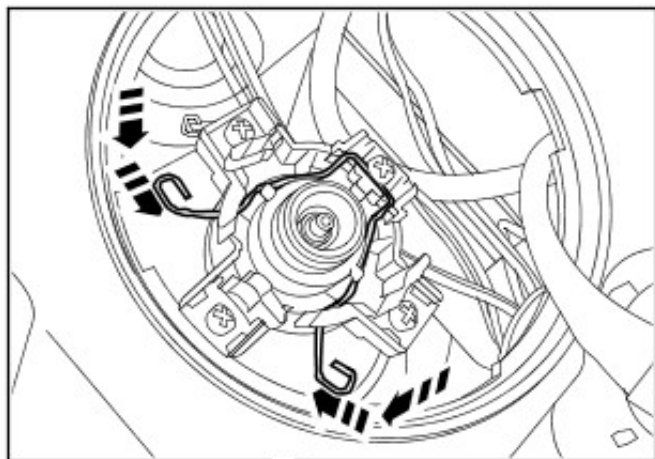


Снимите лампу фары.

- Снимите крышку.
- Отсоедините электрический разъем.
- Освободите зажим.

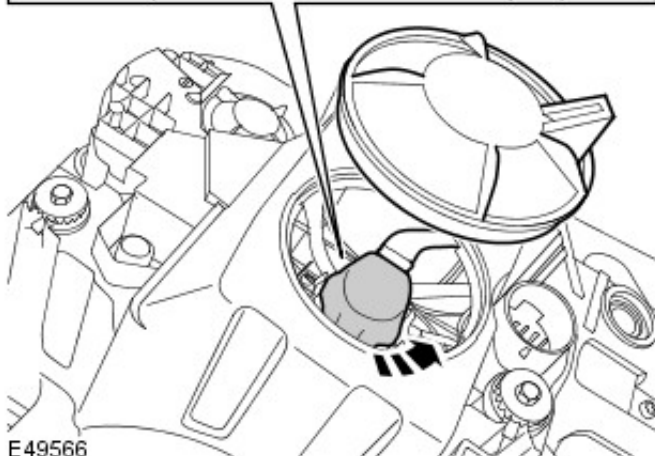


E49566

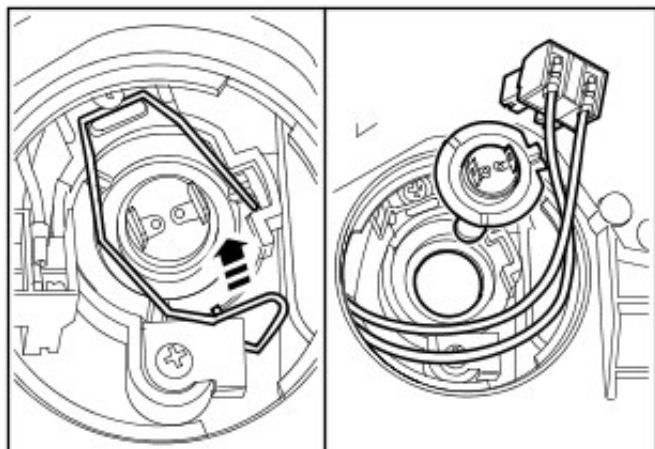

5. Снимите внутреннюю лампу фары.



- Снимите крышку.
- Отсоедините электрический разъем.
- Освободите зажим.

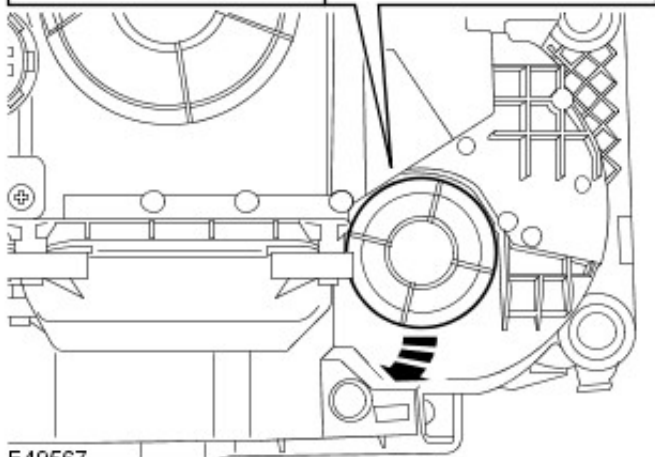

E49567


6. Снимите наружную лампу фары.

- Снимите наружный зажим фары.
- Снимите крышку.
- Освободите электрический разъем.

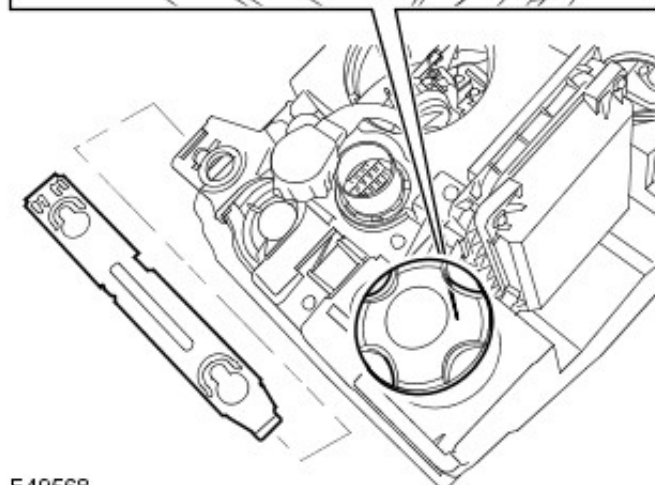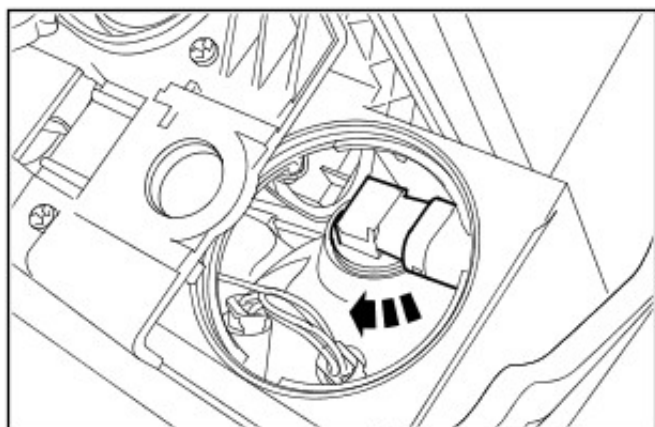


E49568

7. Снимите боковую лампу фары.
  - Освободите патрон лампы.

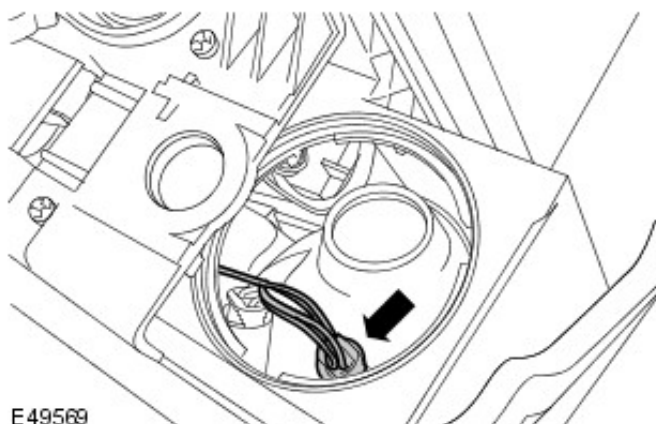


E49569

8. Снимите лампу габартного фонаря.
  - Освободите патрон лампы.

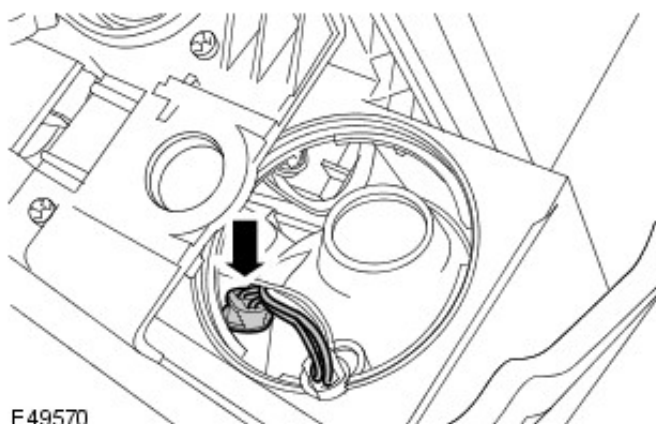


E49570


9. Снимите лампу указателя поворота.
  - Снимите крышку.
  - Освободите патрон лампы.

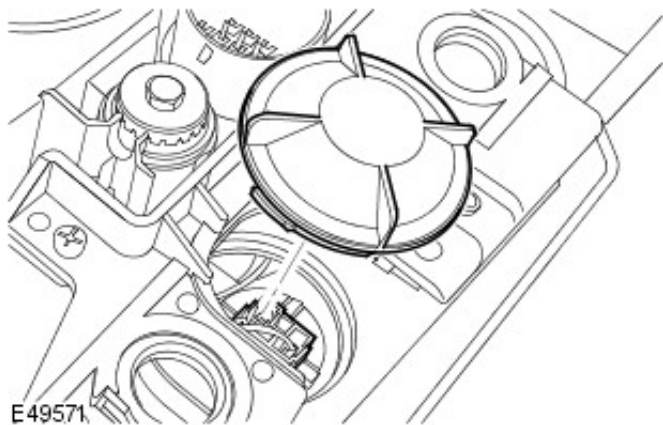

10. Снимите крышку газоразрядного модуля.
- Выверните два винта.
  - Снимите уплотнение.

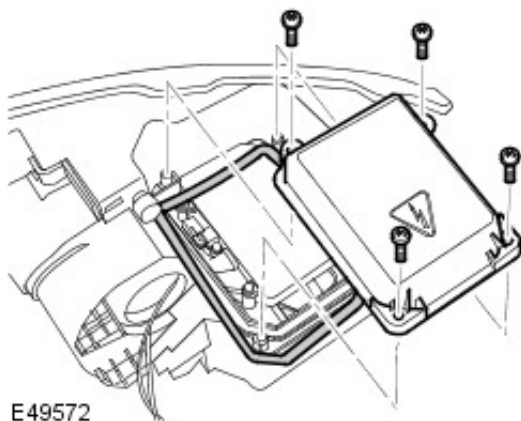

11. Снимите газоразрядный модуль.
- Выверните два винта.
  - Отсоедините электрический разъем.

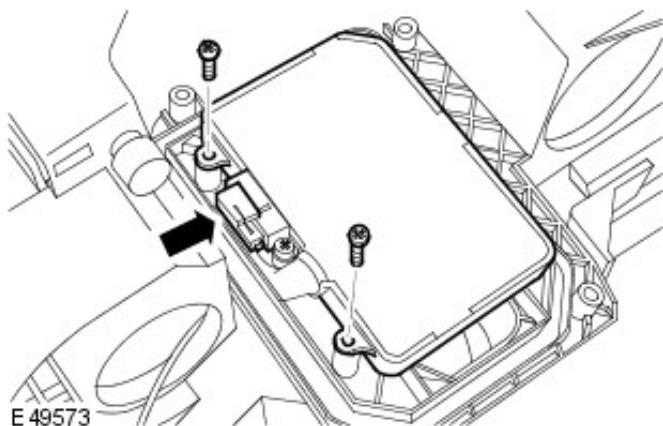

### Установка

1. Установите газоразрядный модуль.
  - Подсоедините электрический разъем.
  - Затяните 2 винта.
2. Установите крышку газоразрядного модуля.
  - Установите уплотнение.
  - Затяните винты.
3. Установите лампу указателя поворота.
  - Закрепите патрон лампы.
  - Установите крышку.
4. Установите лампу габартного фонаря.
  - Установите патрон лампы.
5. Установите боковую лампу фары.
  - Установите патрон лампы.
6. Установите наружную лампу фары.

- Подсоедините электрический разъем.
- Установите крышку.
- Установите наружный зажим фары.

7.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Убедитесь, что уплотнение установлено правильно.

Установите внутреннюю лампу фары.

- Закрепите зажимом.
- Подсоедините электрический разъем.
- Установите крышку.

8.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Убедитесь, что уплотнение установлено правильно.

Установите лампу фары.

- Закрепите зажимом.
- Подсоедините электрический разъем.
- Установите крышку.

9. Установите фару.
- Подсоедините электрический разъем.
  - Закрепите двумя зажимами.

10. Установите решетку радиатора.  
За дополнительной информацией обратитесь к главе:  
Radiator Grille (501-08, Снятие и установка).

11. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.  
За дополнительной информацией обратитесь к главе:  
Specifications (414-00, Спецификации).

12.  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Световые пучки фар должны располагаться параллельно на 1,2% ниже горизонтали.

Проверьте правильность регулировки светового пучка фар.